


E-tube兼容性图表

连接了 E-tube 兼容性图表中未列示的任何装置时，所有组件将不工作。确认 E-tube 兼容性图表。

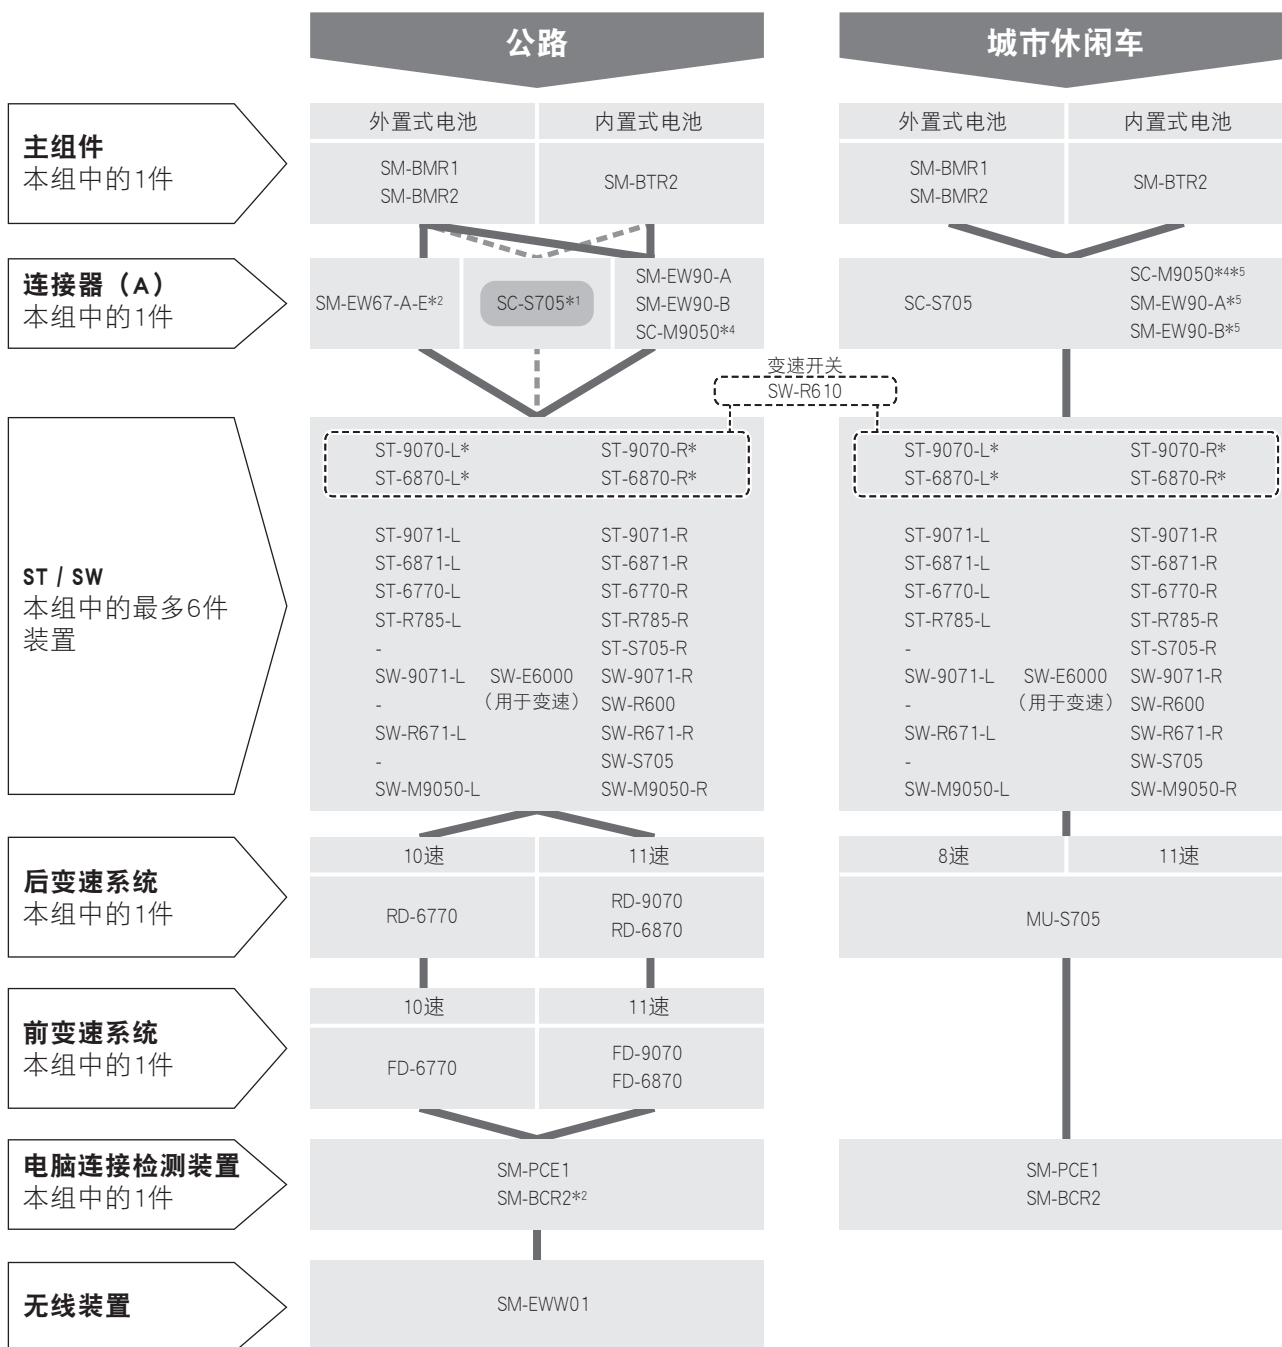

功能限制 -----

*1 SC-S705

- 前拨链器位置将不出现在显示屏上
- 不可使用后拨链器保护功能进行恢复
- 不可使用前/后拨链器调节模式。使用E-tube Project软件


*2 SM-BCR2需要任何具有充电连接器的装置。
SM-EW67-A-E (连接器(A)) 不兼容SM-BCR2。

*3 同步变速需要SC-M9050

*4 同步变速仅在山地车类别中可用

*5 “城市休闲车”类别中不可使用前/后拨链器调节模式

- SC-S705仅有用于ST/SW的1个E-tube端口
- SC-S705可能无法通过前转换开关开启显示屏

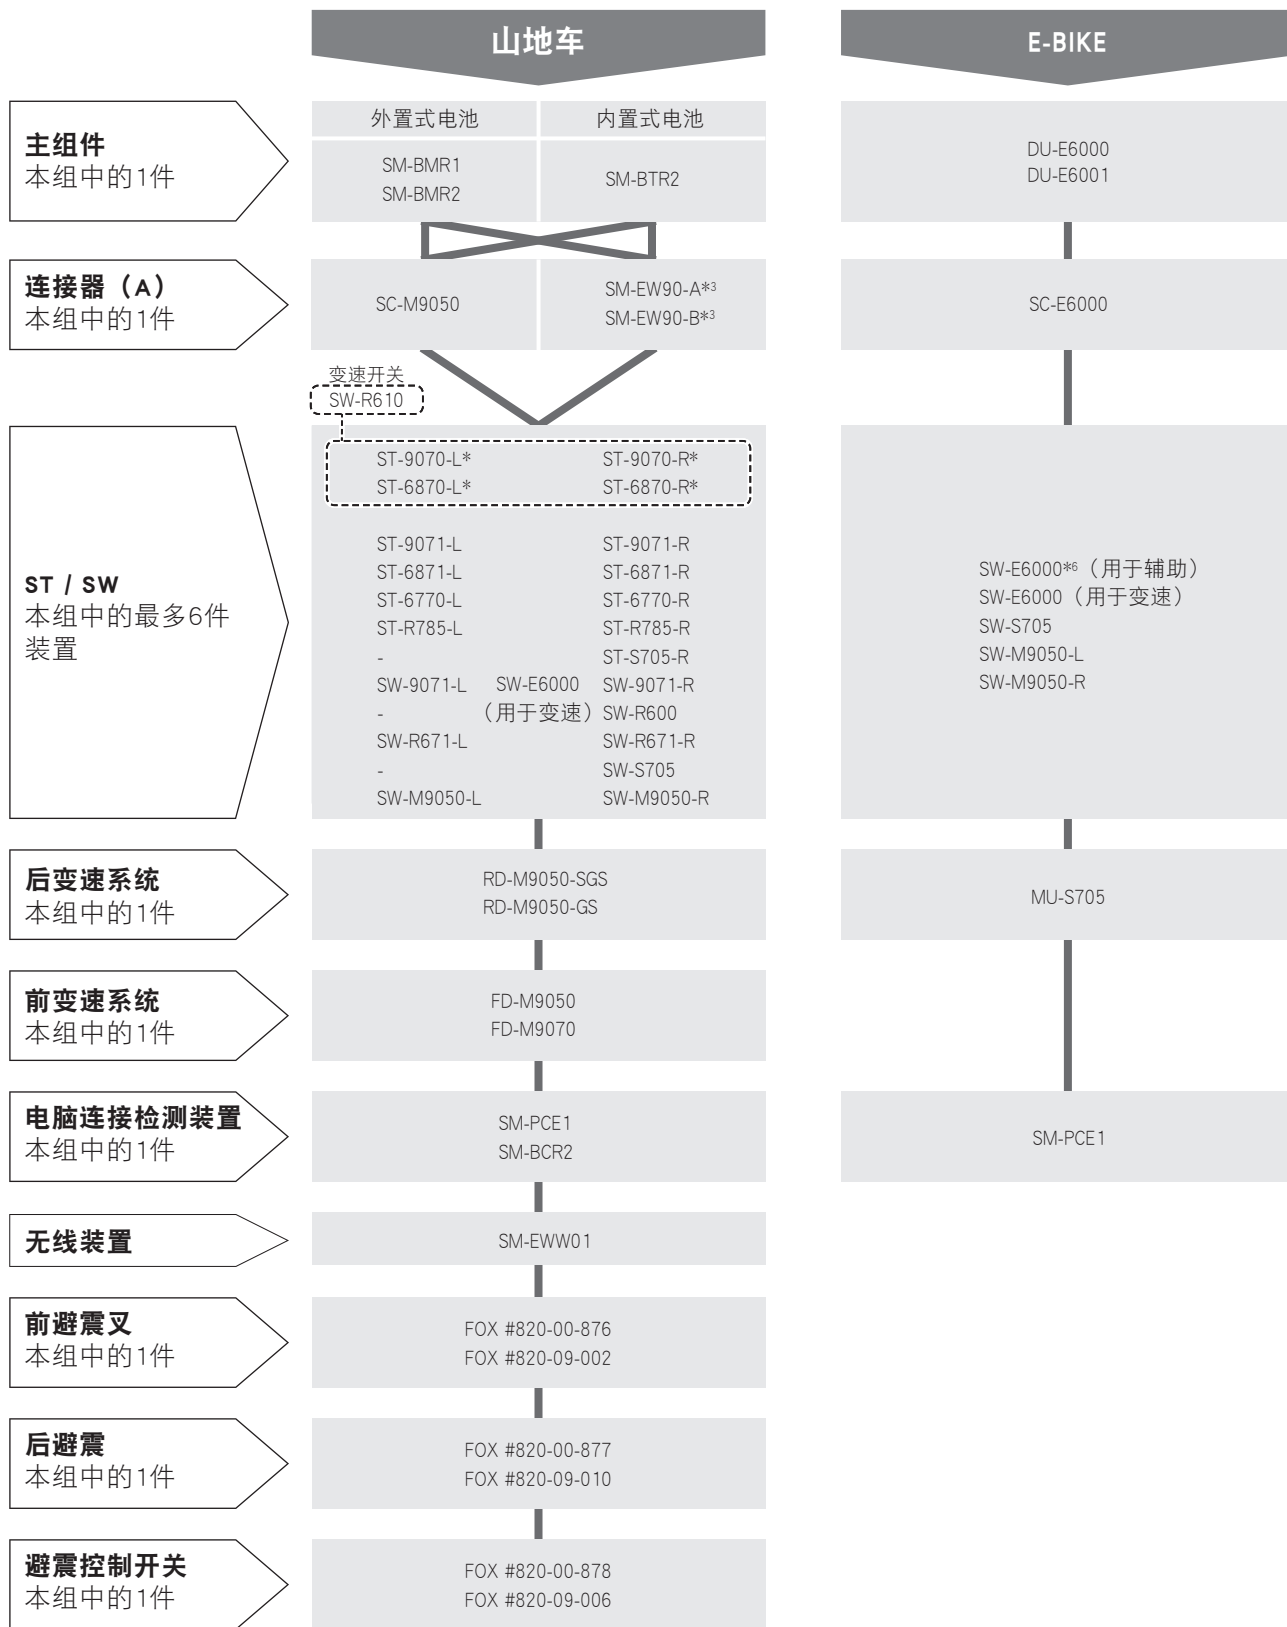

功能限制 -----

- *1 SC-S705
 - 前拨链器位置将不出现在显示屏上
 - 不可使用后拨链器保护功能进行恢复
 - 不可使用前/后拨链器调节模式。使用E-tube Project软件
 - SC-S705仅有用于ST/SW的1个E-tube端口
 - SC-S705可能无法通过前转换开关开启显示屏
- *2 SM-BCR2需要任何具有充电连接器的装置。
SM-EW67-A-E (连接器(A)) 不兼容SM-BCR2。
- *3 同步变速需要SC-M9050
- *4 同步变速仅在山地车类别中可用
- *5 MU-S705不可使用前 / 后拨链器调节模式
- *6 用于辅助控制的可用开关为SW-E6000 (用于辅助模式)