


E-tube兼容性图表

连接了 E-tube 兼容性图表中未列示的任何装置时，所有组件将不工作。确认 E-tube 兼容性图表。

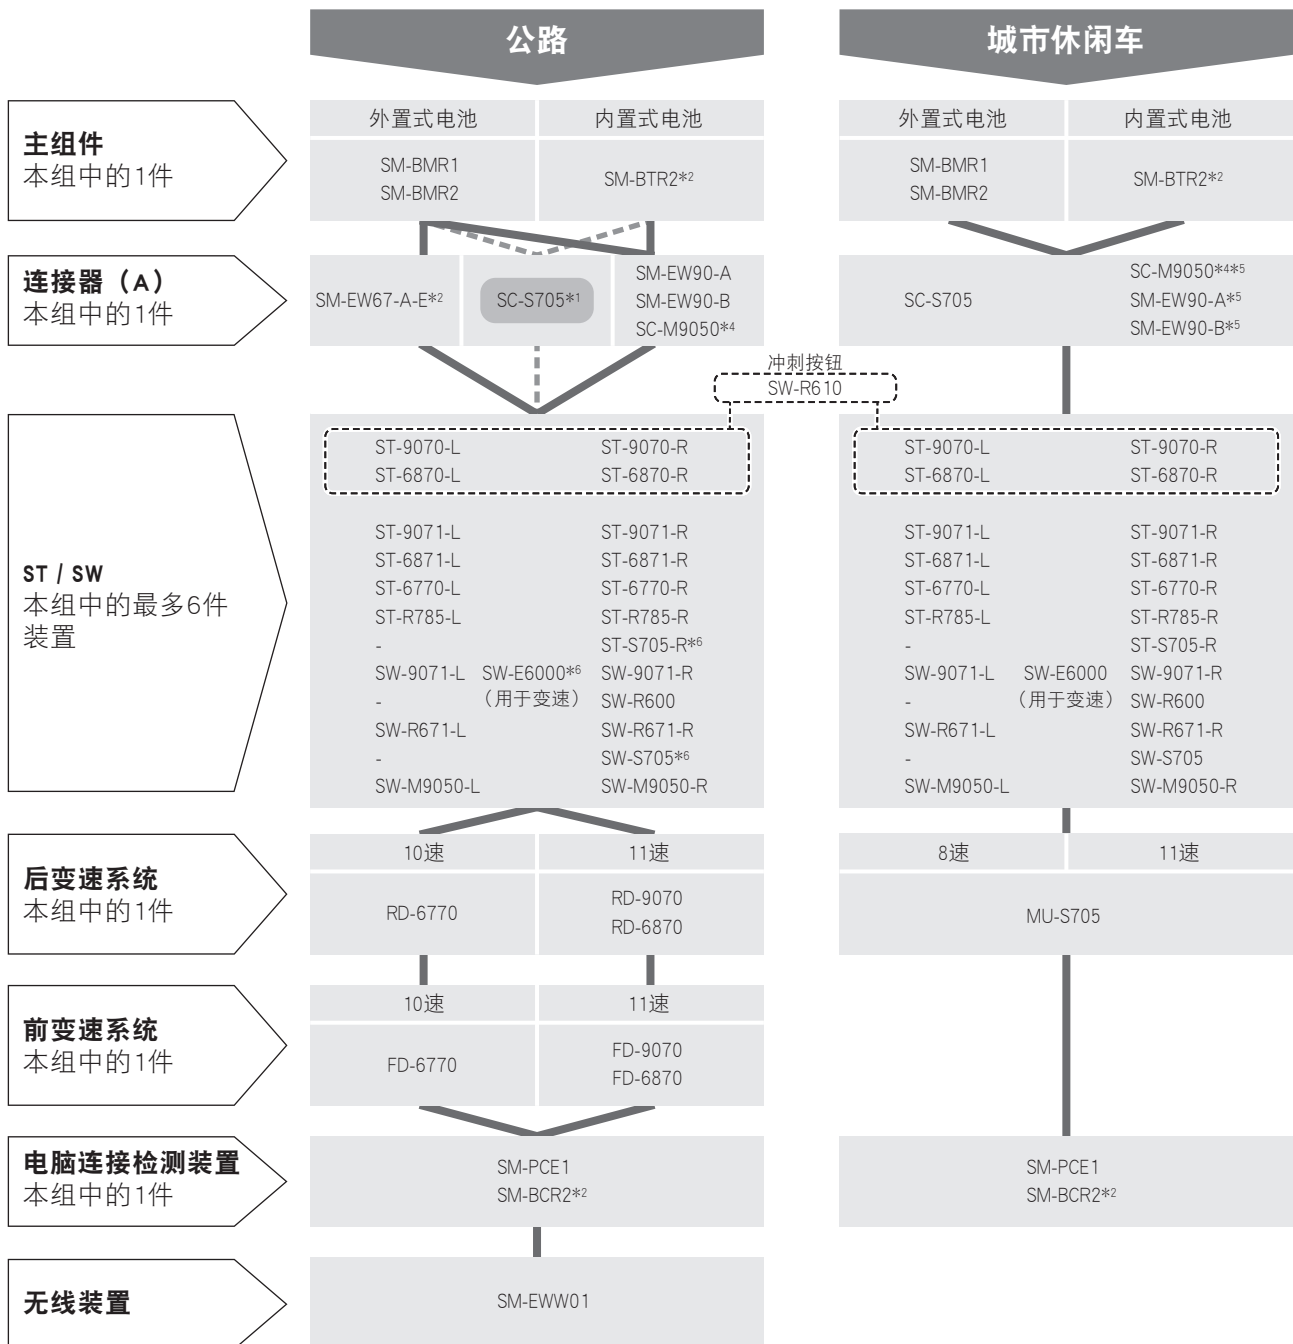

功能限制 -----

*1 SC-S705

- 前拨链器位置将不出现在显示屏上
- 不可使用后拨链器保护功能进行恢复
- 不可使用前/后拨链器调节模式。使用E-tube Project软件

*2 SM-BCR2需要任何具有充电连接器的装置。

SM-EW67-A-E (连接器(A)) 不兼容SM-BCR2或SM-BTR2。


*3 同步换挡需配备SC-M9050

*4 Synchronized shift仅在山地车类别中可用

*5 “城市休闲车”类别中不可使用前/后拨链器调节模式

*6 仅用于后变速

- SC-S705仅有用于ST/SW的1个E-tube端口
- SC-S705可能无法通过前变速按钮开启显示屏

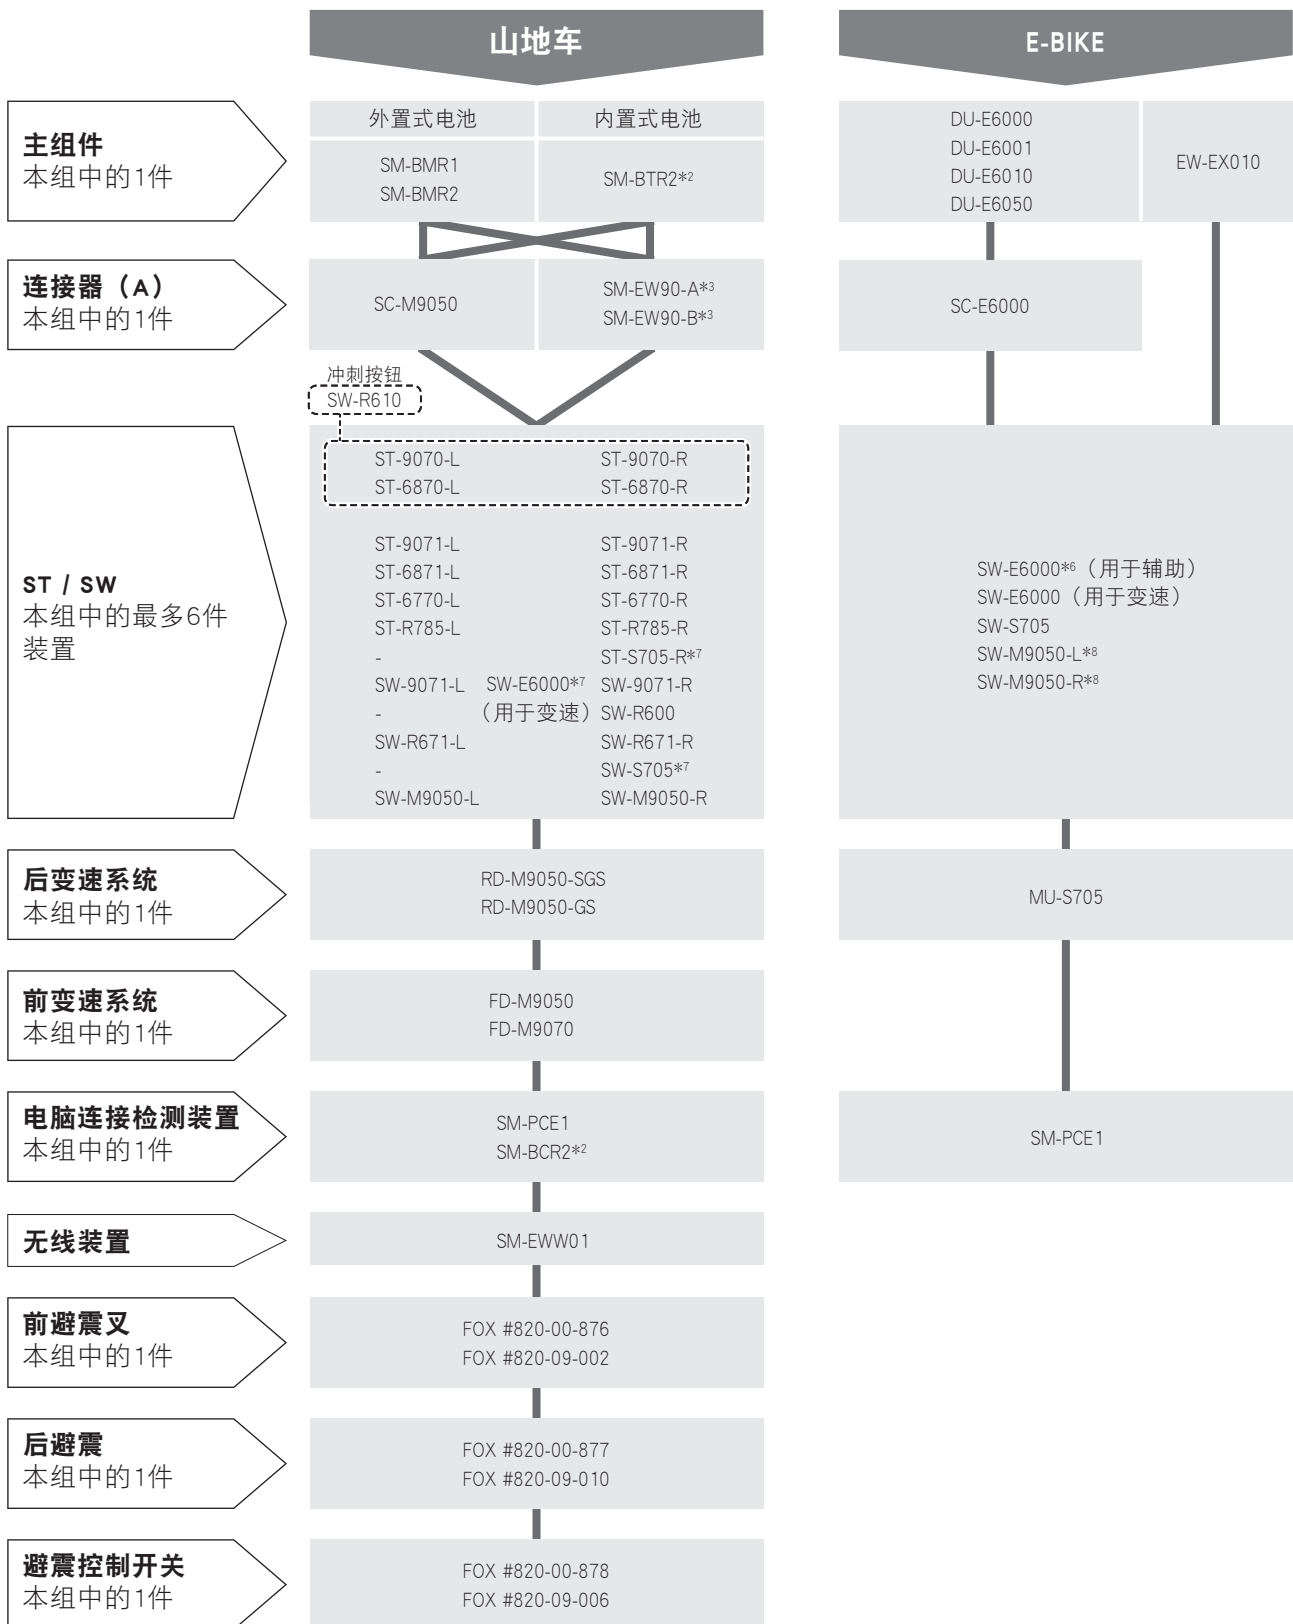

功能限制 -----

*1 SC-S705

- 前拨链器位置将不出现在显示屏上
- 不可使用后拨链器保护功能进行恢复
- 不可使用前/后拨链器调节模式。使用E-tube Project软件
- SC-S705仅有用于ST/SW的1个E-tube端口
- SC-S705可能无法通过前变速按钮开启显示屏

*2 SM-BCR2需要任何具有充电连接器的装置。

SM-EW67-A-E (连接器(A)) 不兼容SM-BCR2或SM-BTR2。

*3 同步换挡需配备SC-M9050

*4 Synchronized shift仅在山地车类别中可用

*5 “E-BIKE”类别中不可使用前/后拨链器调节模式

*6 可用于SHIMANO STEPS辅助控制的开关为SW-E6000 (用于辅助模式)。
它无法通过EW-EX010用作其他E-BIKE系统的辅助控制

*7 仅用于后变速(RD & IHG)

*8 仅适用于手动变速