


E-TUBE兼容性图表

连接了 E-TUBE 兼容性图表中未列示的任何装置时，所有组件将不工作。确认 E-TUBE 兼容性图表。

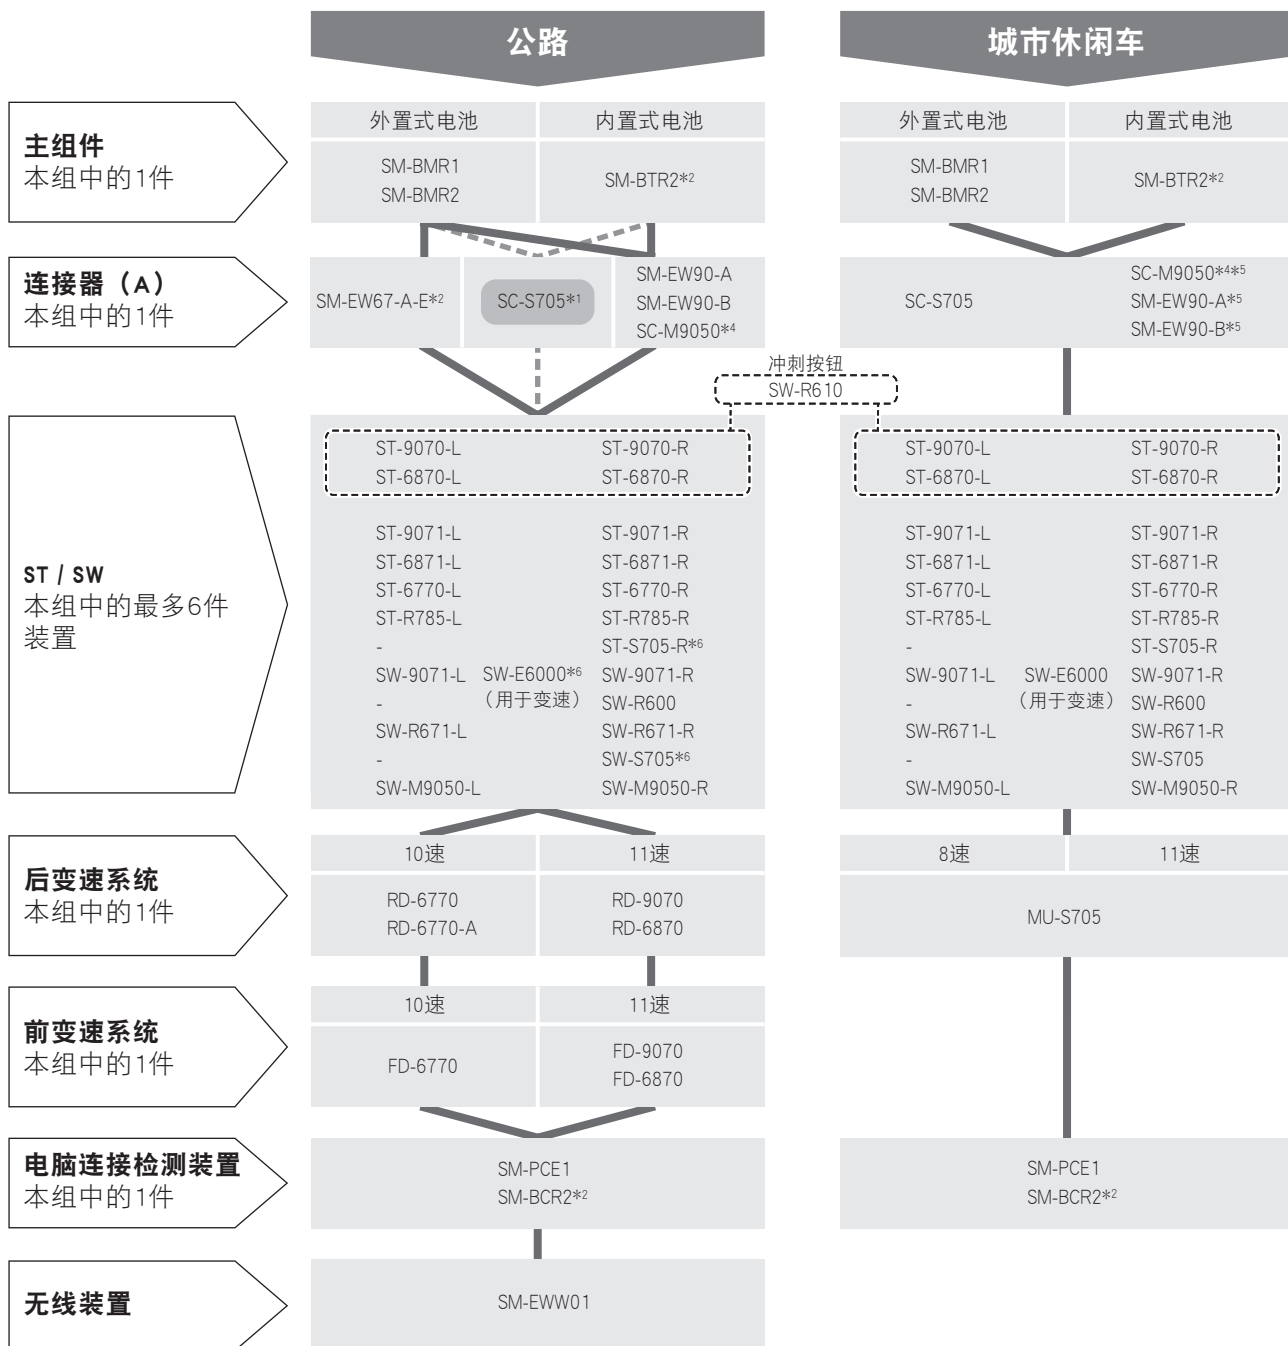

功能限制 -----

*1 SC-S705

- 前拨链器位置将不出现在显示屏上。
- 不可使用后拨链器保护功能进行恢复。
- 不可使用前/后拨链器调节模式。使用E-TUBE PROJECT软件。

*2 SM-BCR2需要任何具有充电连接器的装置。

SM-EW67-A-E (连接器(A)) 不兼容SM-BCR2或SM-BTR2。


*3 同步换挡需配备SC-M9050。

*4 Synchronized shift仅在山地车类别中可用。

*5 “城市休闲车”类别中不可使用前/后拨链器调节模式。

*6 仅用于后变速

- SC-S705仅有用于ST/SW的1个E-TUBE端口。
- SC-S705可能无法通过前变速按钮开启显示屏。

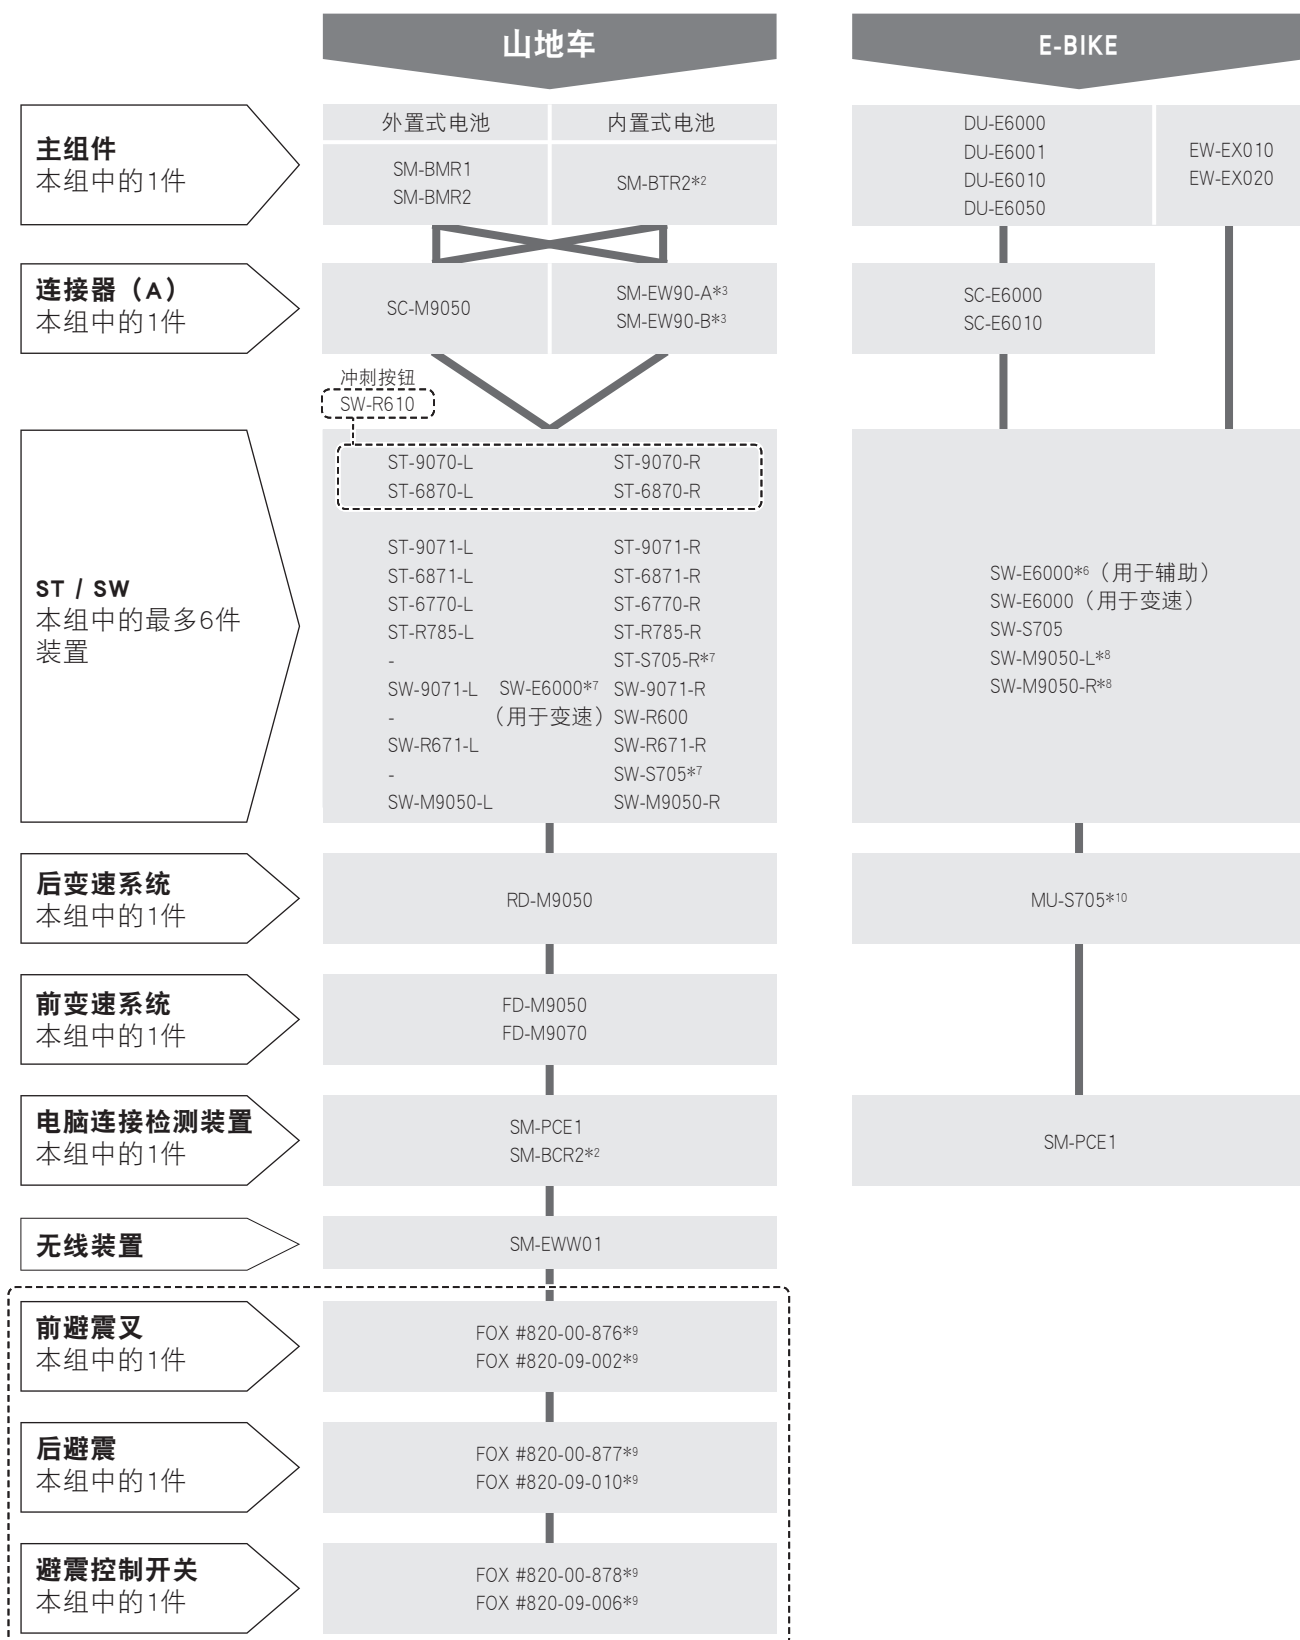

功能限制 -----

- *1 SC-S705
 - 前拨链器位置将不出现在显示屏上。
 - 不可使用后拨链器保护功能进行恢复。
 - 不可使用前/后拨链器调节模式。使用E-TUBE PROJECT软件。
 - SC-S705仅有用于ST/SW的1个E-TUBE端口。
 - SC-S705可能无法通过前变速按钮开启显示屏。
- *2 SM-BCR2需要任何具有充电连接器的装置。
SM-EW67-A-E (连接器(A)) 不兼容SM-BCR2或SM-BTR2。
- *3 同步换挡需配备SC-M9050。
- *4 Synchronized shift仅在山地区类别中可用。
- *5 “E-BIKE”类别中不可使用前/后拨链器调节模式。
- *6 可用于SHIMANO STEPS辅助控制的开关为SW-E6000 (用于辅助模式)。它无法通过EW-EX010/EW-EX020用作其他E-BIKE系统的辅助控制。
- *7 仅用于后变速(RD & IHG)
- *8 仅适用于手动变速
- *9 需要1个指定的控制开关来操作避震系统。
- *10 全自动变速仅在8速系统上提供。