

## ■カンチブレーキ BR-R550のユニットリンクとスペーサーについて

BR-R550をご使用の場合は、下記のリムとボスのグラフに従って、ユニットリンクタイプ、スペーサーの組合せを確認後、取付を行ってください。

下記の手順で  
組合せ確認を行ってください。

表-1で、

①Vブレーキボスとの距離 確認

②リム幅 確認

表-2で、

該当するエリア確認 (T~Z)

ユニットリンクの長さ  
と  
スペーサーの組合せを決定

表-3で、

スペーサーa, b, cの位置を  
確認してください。

表-1 (mm)

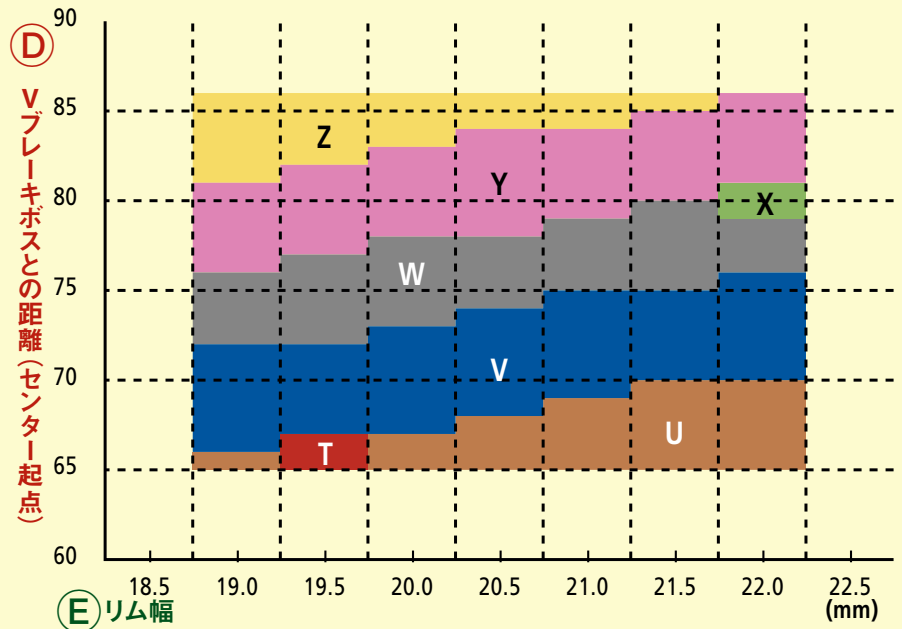


表-2

該当エリア (上グラフ参照)	ユニット・リンクタイプ (長さ)	スペーサーの組合せ		
		パターン (下記イラスト参照)	内側	外側
T	E (79.5mm)	4	0.5 a	5.5 b+c
U	F (84.5mm)	4	0.5 a	5.5 b+c
V	F (84.5mm)	3	2.5 a+b	3.5 c
W	E (79.5mm)	3	2.5 a+b	3.5 c
X	E (79.5mm)	2	3.5 c	2.5 a+b
Y	F (84.5mm)	1	5.5 b+c	0.5 a
Z	E (79.5mm)	1	5.5 b+c	0.5 a

ユニットリンクタイプ(E or F)を  
表記しています。

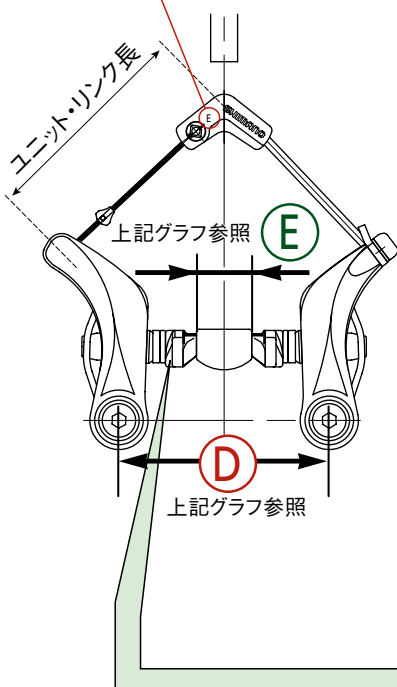


表-3

